

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV **NGUYỄN THẮNG**

SỐ 4, ĐƯỜNG D14A, PHƯỜNG TÂY THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM

ĐT: 08.62679245

FAX: 08.38156410


Tk: 0441000631698 - Ngân hàng Vietcombank – KCN Tân Bình – Tp.HCM

Email: nguyenthang-co@vnn.vn

Web: <http://www.mayaptrung.org>

Mã Số Thuế: 03 04 33 95 88

MÁY SẤY TỔ YẾN

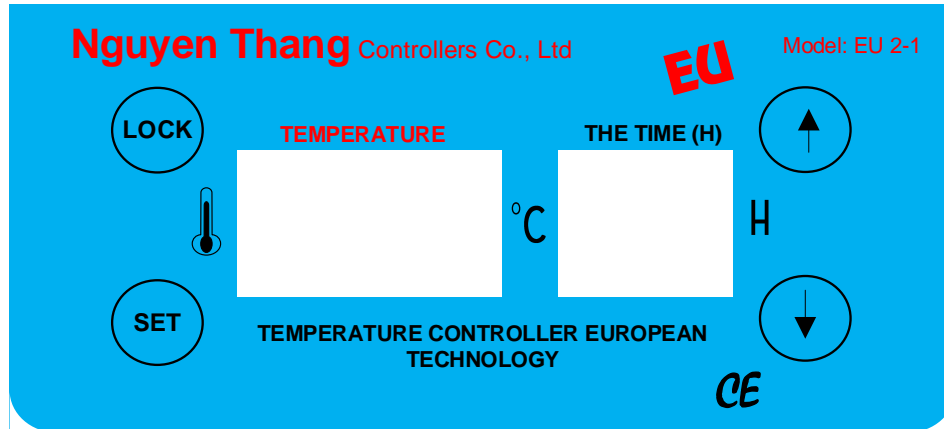

Cài đặt máy:

- Cách mở khóa bấm vào biểu tượng (đồng hồ) giữ trong vòng 8 giây khi nào nghe tiếng bíp buông tay.
- Nhiệt độ bấm SET lần 1: màn hình bên tay trái nhấp nháy (nhiệt độ) tính bằng 0,1°C (tăng giảm theo ý người sử dụng bằng mũi tên lên xuống).
- Nhiệt độ bấm SET lần 2: màn hình bên tay phải (ngoài cùng) nhấp nháy (thể hiện số giờ tắt máy) tính bằng 1h (tăng giảm theo ý người sử dụng bằng mũi tên lên xuống)
- Nhiệt độ bấm SET lần 3: màn hình bên tay phải (ngoài cùng) nhấp nháy (thể hiện số phút tắt máy) tính bằng 1phút (tăng giảm theo ý người sử dụng bằng mũi tên lên xuống). Chú ý: thời gian chỉnh phút có dấu chấm đỏ đằng sau chữ số.
- Bấm SET để thoát.

Chú ý: Bình thường máy luôn cài ở chế độ 38.0°C. Thời gian tắt máy 20h.

Sau khi máy ngắt màn hình nhiệt độ hoạt động, màn hình báo giờ và phút máy số (--- --)

Muốn hoạt động lại: Ấn chữ SET giữ chặt khoảng 5s hoặc ấn cùng 1 lúc 2 mũi tên lên và xuống máy hoạt động chờ lại như cài đặt.